

JumpDrive 2.0 Pro

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitungen

Minimum System Requirements

- Windows 98SE/2000/Me/XP
- Mac OS X, Mac OS 8.6 or higher
- One available USB port
- Internet connection for Windows 98

Installation Notes

Windows 2000/Me/XP and Mac 9.x or Higher

No driver installation required. Plug the JumpDrive into the USB port on your computer and it's ready for use.

Windows 98

Download the required driver at <http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html> and follow the onscreen instructions.

Mac OS 8.6

Your computer must have the latest software update from Apple. Go to the Apple web site at <http://www.apple.com/support> and search for USB Mass Storage Support 1.3.5. Download and install the extensions following the instructions provided by Apple. Visit the Lexar Media technical support website for more information if required.

Remarques concernant l'installation

Windows 2000/Me/XP et Mac 9.x ou ultérieur

Aucune installation de pilote n'est requise. Branchez simplement le JumpDrive au port USB de votre ordinateur pour qu'il soit prêt à l'emploi.

Windows 98

Téléchargez le pilote requis sur le site <http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html> et suivez les instructions à l'écran.

Mac OS 8.6

Votre ordinateur doit être doté de la dernière mise à jour logicielle d'Apple. Rendez-vous sur le site Web Apple à <http://www.apple.com/support> et recherchez « USB Mass Storage Support 1.3.5. Download », puis installez les extensions en suivant les instructions fournies par Apple. Au besoin, rendez-vous sur le site d'assistance technique de Lexar Media pour obtenir plus d'informations.

Installation

Windows 2000/Me/XP und Mac 9.x oder höher



Sie brauchen keinen Treiber zu installieren. Schließen Sie das JumpDrive-Laufwerk an den USB-Anschluss Ihres Computers an, und schon ist es betriebsbereit

Windows 98

Laden Sie den erforderlichen Treiber unter der Adresse <http://www.lexarmedia.com/drivers/index.html> herunter und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Mac OS 8.6

Auf Ihrem Computer muss die neueste Software-Version von Apple installiert sein. Suchen Sie auf der Apple Website unter der Adresse <http://www.apple.com/support> nach „USB Mass Storage Support 1.3.5“. Laden Sie die Erweiterungen herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen von Apple. Bei Bedarf finden Sie auf der Website des technischen Kundendienstes von Lexar Media zusätzliche Informationen.

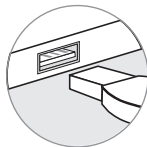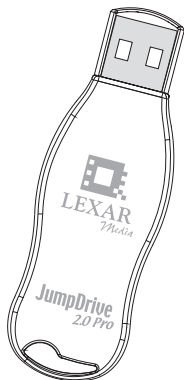


Using the JumpDrive

- When the JumpDrive is in the USB port, it will appear as a removable drive
- Drag and drop files into the removable drive just as you would with any other drive

Removing the JumpDrive

- Close all files stored on the JumpDrive
- To avoid loss of data, do not remove the JumpDrive while the light is blinking
- For Mac Only "Drag and drop" the drive icon into the trash

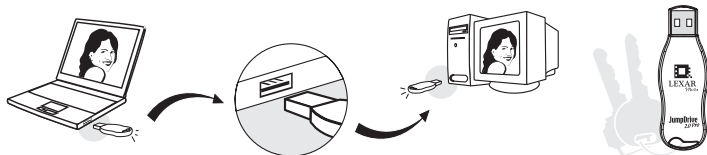

Utilisation de JumpDrive

- Lorsque le JumpDrive est branché sur le port USB, il apparaît comme un lecteur externe.
- Glissez-déposez les fichiers sur l'icône du lecteur externe comme vous le feriez avec n'importe quel autre lecteur.
- Il n'est pas possible de sauvegarder les fichiers sur le JumpDrive lorsque le détecteur antivol est en position verrouillée.

Retrait de JumpDrive

- Fermez tous les fichiers stockés sur le JumpDrive.
- Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le JumpDrive pendant que le témoin lumineux clignote.
- Mac uniquement : Glissez-déposez l'icône de lecteur dans la poubelle.

Verwendung von JumpDrive

- Wenn Sie das JumpDrive-Laufwerk an den USB-Anschluss angeschlossen haben, wird es als austauschbares Laufwerk angezeigt.
- Sie können Dateien wie bei jedem anderen Laufwerk mit gedrückter Maustaste in das austauschbare Laufwerk ziehen.
- Wenn sich der Schreibschutzschalter in der verriegelten Stellung befindet, können Sie im JumpDrive-Laufwerk keine Dateien speichern

Entfernen von JumpDrive

- Schließen Sie alle auf JumpDrive gespeicherten Dateien.
- Entfernen Sie das JumpDrive-Laufwerk nicht, solange die Leuchte blinkt, damit keine Daten verloren gehen.
- Nur bei Verwendung eines Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol mit gedrückter Maustaste in den Papierkorb.

TECHNICAL SUPPORT / ASSISTANCE TECHNIQUE / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

www.lexarmedia.com

Live support is available at: www.lexarmedia.com/support/support_main.html

Une aide en direct est disponible sur: www.lexarmedia.com/support/support_main.html

Unter der Adresse: www.lexarmedia.com/support/support_main.html können Sie sich rund um die Uhr mit einem Mitarbeiter unseres technischen Kundendienstes in Verbindung setzen.

Phone: 1-510-413-1275 (USA) • Fax: 510-440-3499 • Email: support@lexarmedia.com
Phone: +44 (0) 1-483-722-290 (UK) • Fax: +44 (0) 1-483-722-291 • Email: eurosupport@lexarmedia.com

PRODUCT REGISTRATION / ENREGISTREMENT PRODUIT / PRODUKTREGISTRIERUNG

Register online at / Enregistrez votre produit en ligne à / Online-Registrierung unter

store.digitalfilm.com/register.cfm

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.